120W

PROJECTEUR HALOGÈNE À FIXER
PROYECTOR HALÓGENO A FIJAR
PROJECTOR HALOGÉNEO DE FIXAR

EXTERIEUR
IP44

AMPOULE
Type R7s
78 mm

ATTENTION: Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour le consulter ultérieurement.

ATENCION: Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conservarlo para referencia futura.

ATENÇÃO: Leia o manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Guarde-o para referência futura.

Blanc chaud 3200 K

120W max

Blanc chaud 3200 K

FR / INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

1/ Caractéristiques techniques

Modèle / Référence	**811070**	**811071**	**811075**	**811076**
Tension nominale	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Puissance nominale max.	120 W	120 W	120 W	120 W
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensions	185 x 138 x 85 mm	185 x 138 x 85 mm	209 x 138 x 85 mm	209 x 138 x 85 mm
Couleur du projecteur	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Poids	0.42 kg	0.42 kg	0.52 kg	0.52 kg
Hauteur de fixation	1.8 à 2.5 m	1.8 à 2.5 m	1.8 à 2.5 m	1.8 à 2.5 m
Surface éclairée à 1 m	≥ 4.2 m^2	≥ 4.2 m^2	≥ 4.2 m^2	≥ 4.2 m^2
Ampoule	J78 R7s (78 mm) 120 W	J78 R7s (78 mm) 120 W	J78 R7s (78 mm) 120 W	J78 R7s (78 mm) 120 W
Flux lumineux	2218 Lm	2218 Lm	2218 Lm	2218 Lm
Durée de vie	≥ 2000 h	≥ 2000 h	≥ 2000 h	≥ 2000 h
Cycle de commutation	≥ 8000	≥ 8000	≥ 8000	≥ 8000
Température de couleur	3200 K (blanc chaud)	3200 K (blanc chaud)	3200 K (blanc chaud)	3200 K (blanc chaud)
Classe énergétique	Classe C	Classe C	Classe C	Classe C
Consommation d'énergie pondérée	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h
Détecteur	Non	Non	Oui	Oui
Angle de détection	—	—	120°	120°
Distance de détection	—	—	12 m	12 m
Temporisation	—	—	12 sec. ± 3 sec. / 10 min. ± 2 min.	12 sec. ± 3 sec. / 10 min. ± 2 min.
Température d'utilisation *	—	—	-15°C à +25°C	-15°C à +25°C

* Au-delà de cette plage de températures, les performances de détection seront considérablement affectées.

AVANT INSTALLATION ET UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER

2/ Explication des symboles

Remplacer tout écran de protection fissuré

Ne pas placer d'objet à moins de 1m de l'écran

CE

Conforme aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit

Luminaire de classe I

Importé par UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCE
Fabriqué en RPC - Photos non contractuelles



Débrancher l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule

Ampoule uniquement adaptée aux luminaires équipés d'un écran de protection

Protéger l'ampoule contre les éclaboussures

Ne pas toucher l'ampoule à mains nues

3/ Règles de sécurité

Attention ! Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'appareils électriques, lisez et observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes :
- Ce projecteur possède un indice de protection **IP44**. Il est protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les projections d'eau.
- L'installation électrique que vous utilisez pour alimenter ce projecteur doit être conforme à la réglementation en vigueur (norme NFC 15-100) et doit comprendre un conducteur de terre.
- Le projecteur doit uniquement être installé par un électricien qualifié.
- Ne placez pas d'objet à moins de 1m de l'écran du projecteur.
- Remplacez tout écran de protection fissuré ou cassé.
- Ne regardez jamais fixement l'ampoule halogène de votre projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur à proximité de voies de circulation, ou dans tout endroit où la puissance de celui-ci pourrait causer un danger.
- L'écran, ainsi que le corps du projecteur peuvent devenir très chauds. Ne les touchez pas et n'approchez jamais de matières ou produits sensibles à la chaleur.
- Ne placez jamais votre projecteur à proximité de piscines, de plans d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants. Empêchez les enfants d'accéder aux appareils électriques.
- Il est interdit de modifier ou de transformer la construction mécanique ou électrique du projecteur.
- Le luminaire convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- N'interconnectez pas plusieurs projecteurs sur le même câble d'alimentation ou d'installation.
- Le luminaire doit toujours être utilisé complet, avec son écran de protection.
- Observez les informations techniques sur la plaque signalétique du produit de même que dans la présente notice.
- Cet appareil est conforme aux réglementations et normes européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison et le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié.
- Si l'article, lors de sa livraison, contient des sacs plastiques d'emballage, ceux-ci ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en raison des risques d'étouffement.

4/ Montage et utilisation

- Avant toute opération de montage, maintenance ou réparation, assurez-vous que les câbles d'alimentation soient mis hors tension (couper l'alimentation au tableau général ou retirer le fusible). Vous empêcherez ainsi tout allumage involontaire.
- Assurez-vous de ne pas endommager d'autres câbles électriques dissimulés dans les murs ou le plafond lors du perçage.

• *Alimentation du projecteur*

1) Déposez le couvercle du boîtier de connexion en dévissant les 4 vis cruciformes.
2) Desserrez les 2 vis du serre-câble.
3) Votre installation électrique doit se composer de 3 fils : une phase (fil marron), un neutre (fil bleu) et une terre (fil jaune et vert). Le fil de terre du câble d'alimentation doit être plus long que le fil de phase et le fil de neutre. Utilisez un câble, prévu pour l'extérieur, de type H05RN-F 3G1mm^2.
Connectez :
- la phase de votre installation à la borne (L) de votre projecteur.
- le neutre de votre installation à la borne (N) de votre projecteur.
- la terre de votre installation à la borne (⏚) de votre projecteur.
Pour la connexion électrique, respectez les schémas suivants :

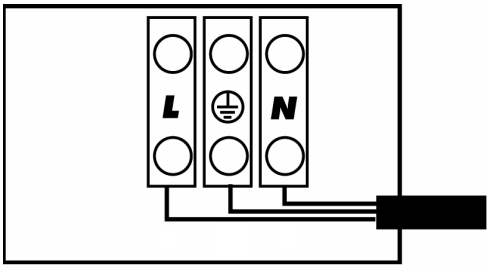

Ref. 811070 – 811071

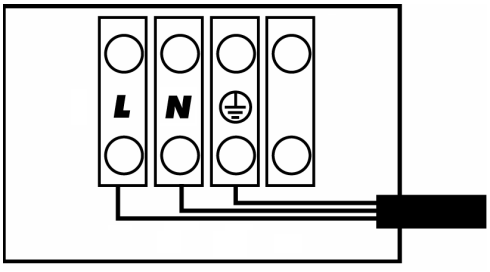

Ref. 811075 – 811076

- Insérez le câble de votre alimentation électrique dans le serre-câble et resserrez les 2 vis.
- Reposez le couvercle du boîtier de connexion.

• Fixation du projecteur

- Dévissez les 2 vis du pied de fixation afin de désolidariser le corps du projecteur du pied de fixation.
- Fixez le pied de fixation sur le support de votre choix, à une hauteur de 1,8 à 2,5 m.
- Remontez le corps du projecteur sur le pied de fixation à l'aide des 2 vis.
- Orientez votre projecteur selon un angle de 30° max. vers le haut ou de 45° max. vers le bas par rapport au pied de fixation et revissez fermement les 2 vis. Le détecteur, si votre projecteur en est pourvu, doit être placé à 90° et une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre l'écran de votre projecteur et la cellule du détecteur, afin que le détecteur ne chauffe pas trop pendant l'utilisation (voir schémas ci-après).

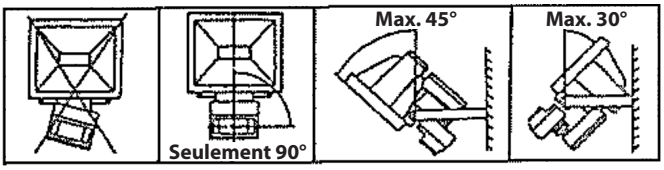

La surface éclairée visible à 1m est au minimum de 4,2 m².

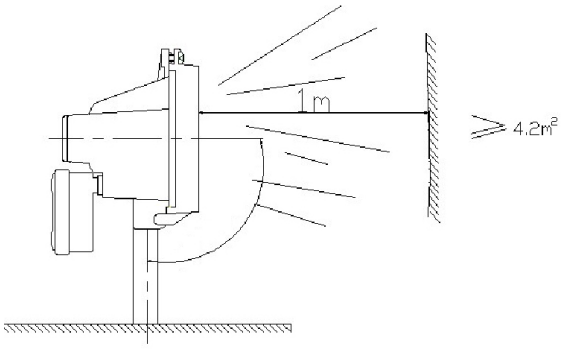

• Réglage du détecteur (selon les modèles)

Le détecteur infrarouge situé sous votre projecteur dispose de 2 potentiomètres afin que vous puissiez régler le temps d'éclairage après détection et la luminosité à partir de laquelle le luminaire doit s'allumer.

Potentiomètre « Temporisation » (TIME):

Ce potentiomètre permet d'ajuster la durée d'éclairage après détection. La durée d'éclairage peut être paramétrée de 12 secondes à 10 minutes. Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter cette période et inversement pour la diminuer.

Potentiomètre « Luminosité » (DAYLIGHT):

Ce potentiomètre permet de choisir à partir de quelle luminosité le détecteur va être actif. Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la valeur de luminosité pour laquelle vous souhaitez que le détecteur soit actif et inversement pour l'augmenter.

Remarques :
- Le détecteur détecte plus les mouvements ayant une trajectoire perpendiculaire à l'axe de détection.
- Etant donné que le détecteur de mouvement réagit au changement de température, il se peut que votre luminaire se déclenche indépendamment de votre volonté selon les conditions météorologiques ou celles liées à l'environnement du détecteur.

5/ Remplacement des pièces et entretien

• Remplacement de l'ampoule

- Desserrer la vis et abaisser le couvercle avant pour accéder à l'ampoule.
- Déconnecter l'ampoule défectueuse.
- Monter la nouvelle ampoule sans toucher le verre et remonter le couvercle avant à l'aide de la vis.

Attention : L'ampoule ne doit pas être touchée à main nue.

Remarque : une ampoule neuve peut dégager un peu de fumée et éventuellement provoquer un dépôt sur l'écran.

• Remplacement et entretien de la vitre

- Le nettoyage de la vitre de votre luminaire doit se faire à l'aide d'un chiffon doux.
- Pour obtenir des pièces de rechange (vitres…), veuillez contacter notre Service Après vente (voir coordonnées au 8/).

• Dimensions et type de verre

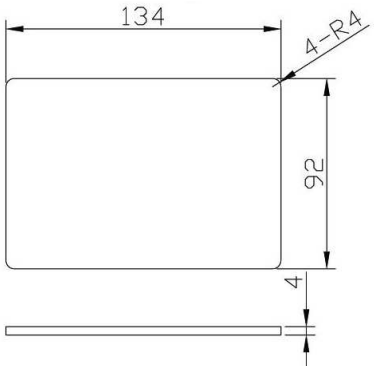

Verre trempé

6/ Conformité

Le marquage CE couvre la conformité à la directive Basse Tension 2006/95/CE, à la directive CEM 2004/108/CE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

7/ Environnement

Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

8/ Garantie

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.
Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **12 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise installation, toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survoltage, bris de boîtier, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.
Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts.
En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).
De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.
Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente :
UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX - FRANCE
TEL : 04-71-61-13-91
FAX : 04-71-61-06-29
Email : sav@unifirst.fr
Internet : www.unifirst-sav.fr

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

• Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :
Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Article 1641 à 1649

ES / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1/ Características técnicas

Modelo / Referencia	**811070**	**811071**	**811075**	**811076**
Tensión nominal	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Potencia nominal máx.	120 W	120 W	120 W	120 W
Grado de protección	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensiones	185 x 138 x 85 mm	185 x 138 x 85 mm	209 x 138 x 85 mm	209 x 138 x 85 mm
Color del proyector	Negro	Blanco	Negro	Blanco
Peso	0.42 kg	0.42 kg	0.52 kg	0.52 kg
Altura de fijación	1.8 a 2.5 m	1.8 a 2.5 m	1.8 a 2.5 m	1.8 a 2.5 m
Superficie iluminada a 1 m	≥ 4.2 m²	≥ 4.2 m²	≥ 4.2 m²	≥ 4.2 m²
Bombilla	J 78 R7s (78 mm) 120 W	J 78 R7s (78 mm) 120 W	J 78 R7s (78 mm) 120 W	J 78 R7s (78 mm) 120 W
Flujo luminoso	2218 Lm	2218 Lm	2218 Lm	2218 Lm
Vida útil	≥ 2000 h	≥ 2000 h	≥ 2000 h	≥ 2000 h
Ciclo de conmutación	≥ 8000	≥ 8000	≥ 8000	≥ 8000
Temperatura de color	3200 K (blanco cálido)	3200 K (blanco cálido)	3200 K (blanco cálido)	3200 K (blanco cálido)
Clase energética	Clase C	Clase C	Clase C	Clase C
Consumo de energía ponderado	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h
Detector	No	No	Sí	Sí
Ángulo de detección	—	—	120°	120°
Distancia de detección	—	—	12 m	12 m
Duración de activación	—	—	12 seg. ± 3 seg. / 10 min. ± 2 min.	12 seg. ± 3 seg. / 10 min. ± 2 min.
Temperatura de uso *	—	—	-15°C a +25°C	-15°C a +25°C

* Más allá de este intervalo de temperaturas de uso, las capacidades de detección serán muy afectadas.

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y DEL USO. CONSERVARLO.

2/ Explicación de los símbolos

Sustituir cualquier vidrio de protección roto



No colocar un objeto a menos de 1m del vidrio

CE

Conforme con las exigencias esenciales de la(s) directiva(s) europea(s) aplicable(s) al producto

Luminaria de clase I

Importado por UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCIA
Fabricado en RPC - Fotos no contractuales



Desconectar la alimentación eléctrica antes de sustituir la bombilla

Bombilla sólo adaptada para las luminarias dotadas de una pantalla de protección

Proteger la bombilla contra las salpicaduras

No tocar la bombilla con las manos desnudas

3/ Reglas de seguridad

¡Atención! Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, herida e incendio en la utilización de aparatos eléctricos, observe las instrucciones de seguridad fundamentales siguientes:
- Este proyector tiene un grado de protección **IP44**. Está protegido contra los cuerpos sólidos de más de 1mm y contra las proyecciones de agua.
- La instalación eléctrica utilizada para alimentar este proyector debe cumplir con la reglamentación vigente y debe ser provista de un conector de tierra.
- El proyector sólo debe ser instalado por un electricista cualificado.
- No colocar objetos a menos de 1m de la pantalla del proyector.
- Sustituir cualquier pantalla agrietada o rota.
- Nunca mirar fijamente la bombilla halógena del proyector.
- No utilizar el proyector en las cercanías de vías de circulación, o en todo lugar donde la potencia del mismo podría causar un peligro.
- La pantalla, así como el cuerpo del proyector pueden volverse muy calientes. No tocarlos y no acercar a materias y productos sensibles al calor.
- Nunca colocar este proyector a proximidad de piscinas, de estanques, o todo lugar accesible a los niños. Impida que los niños accedan a los aparatos eléctricos.
- No está permitido cambiar la estructura mecánica o eléctrica del proyector.
- La lámpara es apropiada para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.
- No conecte varios proyectores entre ellos con el mismo cable de alimentación o de instalación.
- La lámpara debe siempre utilizarse completa, es decir con la pantalla de protección.
- Tenga siempre en cuenta los datos técnicos de la placa de características del producto y de estas instrucciones.

Este aparato es conforme con las directivas y normas europeas vigentes (seguridad eléctrica, medio ambiente) en el momento de su entrega y lo permanecerá para su seguridad si se respetan las instrucciones de este manual y si las reparaciones son efectuadas por personal cualificado.

Si el artículo, en su entrega, contiene bolsas plásticas de embalaje, éstas no deben ser dejadas al alcance de los niños debido a los riesgos de sofocamiento.

4/ Montaje y utilización

- Antes de realizar labores de montaje, mantenimiento o reparaciones, compruebe que todas los cables están sin tensión (cortar la alimentación mediante la caja de fusibles o apagar el fusible). Asegúrese de que no se vuelva a conectar.
- Al taladrar, asegúrese de que no dañe otros cables.

• *Alimentación del proyector*

1) Desmonte la tapa de la caja de conexión desatornillando los 4 tornillos cruciformes.
2) Desatornille los 2 tornillos del aprietacable.
3) Su instalación electrica tiene que constar de 3 hilos: una fase (hilo marrón), un neutro (hilo azul) y una tierra (hilo amarillo y verde). El hilo de tierra del cable de alimentación deberá ser más largo que el hilo de la fase y del neutro. Utilice un cable previsto para el exterior de tipo H05RN-F 3G1mm^2.
Conecte:
- la fase de su instalación al terminal (L) del proyector.
- el neutro de su instalación al terminal (N) del proyector.
- la tierra de su instalación al terminal (⏚) del proyector.
Para la conexión eléctrica, respete los esquemas siguientes:

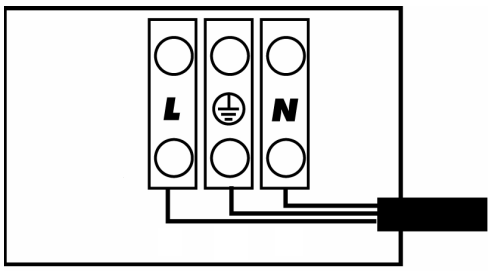

Ref. 811070 – 811071

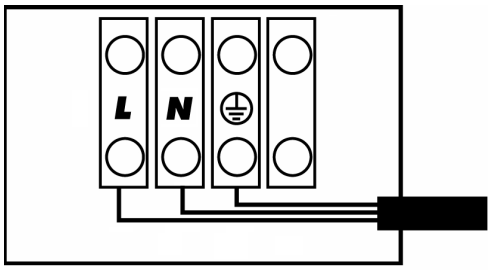

Ref. 811075 – 811076

- Inserte el cable de su alimentación eléctrica en el aprietacable y vuelva a atornillar los 2 tornillos de aprietacable
- Vuelva a poner la tapa de la caja de conexión.

• ***Fijación del proyector***

- Desatornille los 2 tornillos del pie de fijación con el fin de separar el cuerpo del proyector del pie de fijación.
- Fije la pie de fijación en el soporte elegido, a una altura de 1,8 a 2,5 m.
- Vuelva a montar el cuerpo del proyector sobre el pie de fijación por medio de los 2 tornillos.
- Oriente su proyector según un ángulo de 30° máx. hacia arriba o de 45° máx. hacia abajo con relación al pie de fijación y vuelve a atornillar firmemente los 2 tornillos del pie de fijación. El detector, si el proyector está equipado, debe estar a 90° y se debe respetar una distancia de 50 mm al menos entre la pantalla de su proyector y la célula del detector, para que el detector no caliente demasiado durante la utilización (ver esquemas a continuación).

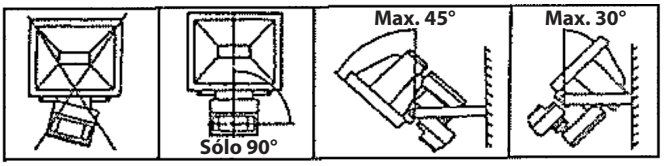

La superficie iluminada visible a 1m es de 4,2 m^2 al mínimo.

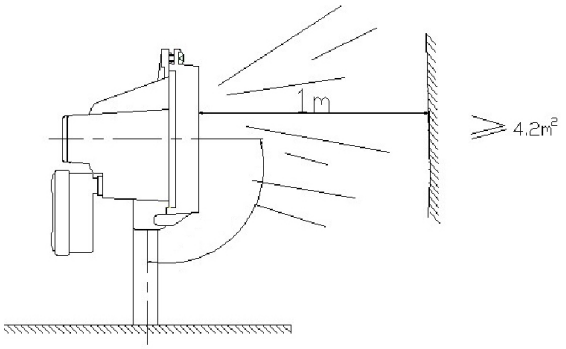

• ***Ajuste del detector (según modelo)***

El detector infrarrojo situado bajo su proyector dispone de 2 potenciómetros para que pueda regular el tiempo de iluminación después de detección y la luminosidad a partir de la cual la lámpara debe encenderse.

Potenciómetro « Temporización » (TIME):

Este potenciómetro permite ajustar la duración de iluminación después de detección. La duración de iluminación puede ser ajustada de 12 segundos a 10 minutos. Girar el potenciómetro en el sentido de las agujas de un reloj para aumentar este período y en sentido inverso para disminuirlo.

Potenciómetro « Luminosidad » (DAYLIGHT):

Este potenciómetro permite elegir la luminosidad a partir de la cual el detector va a ser activo. Gire el potenciómetro en el sentido de las agujas de un reloj para reducir el valor de luminosidad para el cual se desea que el detector sea activo y en sentido inverso para aumentarlo.

Notas:
- El detector detecta más los movimientos que tienen una trayectoria perpendicular al eje de detección.
- Dado que el detector de movimiento reacciona al cambio de temperatura, se puede que la luminaria se active independientemente de su voluntad según las condiciones meteorológicas o relacionadas con el entorno del detector.

5/ Sustitución de las piezas y cuido

• ***Cambio de la bombilla***

- Desatornillar el tornillo y abrir la tapa delantera para acceder a la bombilla.
- Desconectar la bombilla defectuosa.
- Poner la bombilla nueva sin tocar el vidrio y volver a fijar la tapa por medio del tornillo.

Atención: No se debe tocar la bombilla con la mano desnuda.

Nota: una bombilla nueva puede desprender un poco de humo y causar eventualmente un residuo sobre la pantalla.

• ***Sustitución y cuido del vidrio***

- La limpieza del vidrio de la lámpara debe hacerse con ayuda de un trapo suave.
- Para obtener piezas de recambio (vidrios…), puede contactar nuestro servicio Postventa (véase datos al 8/).

• ***Dimensiones y tipo de vidrio***

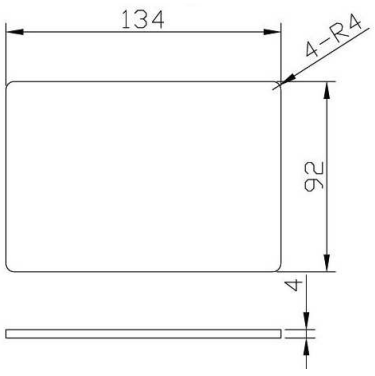

Vidrio templado

6/ Conformidad

El marcado CE cubre la conformidad con la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, con la Directiva CEM 2004/108/CE y con la Directiva RoHS 2011/65/UE.

7/ Medio ambiente

No se deben desechar los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil con las basuras domésticas. Deposítelos en un contenedor de recogida para el reciclaje. Para más información, contactar con las autoridades locales o con su vendedor.

8/ Garantía

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con la tienda en la cual se adquirió el producto.
Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de mala instalación, falta de mantenimiento, error de conexión, sobrecarga, rotura de caja, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del producto o de su alimentación, caída o golpes.
En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen.

En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.
Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido.

Servicio postventa:
UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX - FRANCIA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email: sav@unifirst.fr
Internet: www.unifirst-sav.fr

PT / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO

1/ Características técnicas

Modelo / Referência	**811070**	**811071**	**811075**	**811076**
Tensão nominal	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Potência nominal max.	120 W	120 W	120 W	120 W
Grau de protecção	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensões	185 x 138 x 85 mm	185 x 138 x 85 mm	209 x 138 x 85 mm	209 x 138 x 85 mm
Cor do projector	Preto	Branco	Preto	Branco
Peso	0.42 kg	0.42 kg	0.52 kg	0.52 kg
Altura de fixação	1.8 à 2.5 m	1.8 à 2.5 m	1.8 à 2.5 m	1.8 à 2.5 m
Superfície iluminada a 1 m	≥ 4.2 m^2	≥ 4.2 m^2	≥ 4.2 m^2	≥ 4.2 m^2
Lâmpada	J78 R7s (78 mm) 120 W	J78 R7s (78 mm) 120 W	J78 R7s (78 mm) 120 W	J78 R7s (78 mm) 120 W
Fluxo luminoso	2218 Lm	2218 Lm	2218 Lm	2218 Lm
Tempo de vida	≥ 2000 h	≥ 2000 h	≥ 2000 h	≥ 2000 h
Ciclo de ligação	≥ 8000	≥ 8000	≥ 8000	≥ 8000
Temperatura de cor	3200 K (branco quente)	3200 K (branco quente)	3200 K (branco quente)	3200 K (branco quente)
Classe energética	Classe C	Classe C	Classe C	Classe C
Consumo de energia ponderado	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h
Detector	Não	Não	Sim	Sim
Ângulo de detecção	—	—	120°	120°
Distância de detecção	—	—	12 m	12 m
Duração de activação	—	—	12 seg ± 3 seg. / 10 min. ± 2 min.	12 seg ± 3 seg. / 10 min. ± 2 min.
Temperatura de utilização *	—	—	-15°C a +25°C	-15°C a +25°C

* Além desta gama de temperaturas, o desempenho de detecção será significativamente afetado.

ANTES DA INSTALAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO, LEIA ATENTAMENTE E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

2/ Explicação dos símbolos

Substitua os ecrãs de protecção partidos



Não coloque nenhum objeto a menos de 1m do ecrã

CE

Conforme com os requisitos essenciais das directivas europeias aplicáveis ao produto

Luminária de classe I

Importado por UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANÇA
Fabricado na RPC - Fotografias não contratuais



Desligue a alimentação eléctrica antes de substituir a lâmpada

Lâmpada apenas adequada para luminárias equipadas com ecrãs de protecção

Proteger a lâmpada contra salpicos

Não toque a lâmpada com as mãos nuas

3/ Normas de segurança

Cuidado! Para reduzir o risco de choques eléctricos, ferimentos ou incêndio durante a utilização de aparelhos eléctricos, leia e siga estas precauções básicas de segurança:
- A luminária tem um grau de protecção **IP44**. É protegida contra os corpos sólidos superiores a 1mm e contra as projeções de água.
- A instalação eléctrica que utiliza para alimentar esta luminária deve respeitar as normas em vigor e deve incluir um condutor de ligação à terra.
- O projector só deve ser instalado por um eletricista qualificado.
- Não coloque nenhum objeto a menos de 1m do ecrã do projector.
- Substitua os ecrãs de protecção partidos.
- Nunca olhe fixamente para a lâmpada halogénea acesa do projector.
- Não utilize o projector perto das vias de circulação, ou em um lugar onde a potência dele poderia causar um perigo.
- O ecrã e o corpo do projector podem tornar-se muito quentes. Não toque estas partes e não aproxima materiais ou produtos sensíveis ao calor.
- Nunca coloque a sua luminária perto de piscinas, lagoas, ou em qualquer lugar acessível para as crianças. Não permita que as crianças tenham acesso aos aparelhos eléctricos.
- É proibido efectuar alterações ou modificações na estrutura mecânica ou eléctrica do projector.
- A luminária é adequada para a montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.
- Não interligue vários projectores no mesmo cabo de alimentação ou de instalação.
- A luminária deve ser sempre utilizada completa, ou seja, com o ecrã de protecção.
- Observe sempre as indicações técnicas sobre a placa de identificação do produto, bem como neste presente manual.

Este aparelho é conforme com os regulamentos e as normas europeias em vigor (segurança eléctrica, meio ambiente) no momento da entrega e permanecerá assim desde que sejam seguidas as instruções de segurança contidas neste manual e as reparações efectuadas por pessoal qualificado.

No momento da entrega, se o artigo contiver sacos plásticos de embalagem, estes não devem ser deixados ao alcance das crianças, devido ao perigo de asfixia.

4/ Montagem e utilização

- Antes de qualquer operação de montagem, manutenção, substituição de lâmpada e limpeza, assegure-se de que os cabos de alimentação estejam desligados (corte a alimentação no quadro eléctrico principal ou retire o fusível). Assim se vai impedir uma ligação acidental e evitar o risco de choque eléctrico.
- Verifique se não corre o risco de danificar um cabo eléctrico não visível nas paredes ou no tecto durante a perfuração.

• Ligação do projector

1) Desmonte a tampa da caixa de ligação, desapertando os quatro parafusos de fenda em cruz.
2) Desaperte os dois parafusos da braçadeira.
3) A instalação eléctrica deve ser composta de três fios: uma fase (fio castanho), um neutro (fio azul) e uma terra (fio amarelo e verde). O fio de terra do cabo de alimentação deve ser maior do que o fio de fase e o fio de neutro. Utilize um cabo para utilização no exterior do tipo H05RN-F 3G1mm^2.
- Ligue:
  • O fio de fase da instalação ao terminal « L » do projector.
  • O fio de neutro da instalação ao terminal « N » do projector.
  • O fio de terra da instalação ao terminal « ⏚ » do projector.

Para a ligação eléctrica, observe os seguintes esquemas:

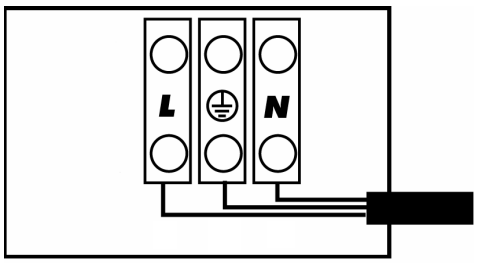

Ref. 811070 – 811071

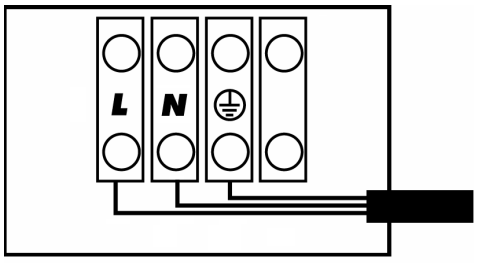

Ref. 811075 – 811076

- Insira o cabo da instalação eléctrica na braçadeira e volte a apertar os dois parafusos.
- Volte a montar a tampa da caixa de ligação.

• ***Fixação do projector***

- Desaperte os dois parafusos do pé de suporte para separar o pé do corpo do projetor.
- Fixe o pé de suporte na localização escolhida, a uma altura de 1,8 a 2,5 m.
- Volte a montar o corpo do projetor sobre o pé de suporte com os dois parafusos.
- Aponte o projetor segundo um ângulo de 30° máx. para cima ou de 45° máx. para baixo em relação ao pé de suporte e aperte firmemente os dois parafusos. O detector, se o projector for equipado, deve ser colocado a 90° e se deve guardar uma distância de pelo menos 50 mm entre o ecrã do projector e a câmara do detector, para que o detector não fica muito quente durantea utilização (ver esquemas abaixo).

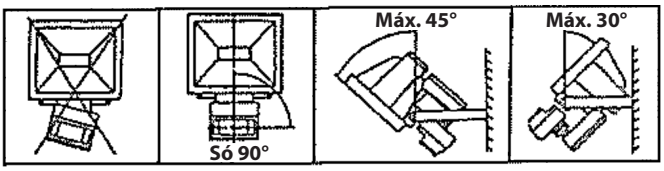

A superfície iluminada visível a 1m è, no mínimo, de 4,2 m².

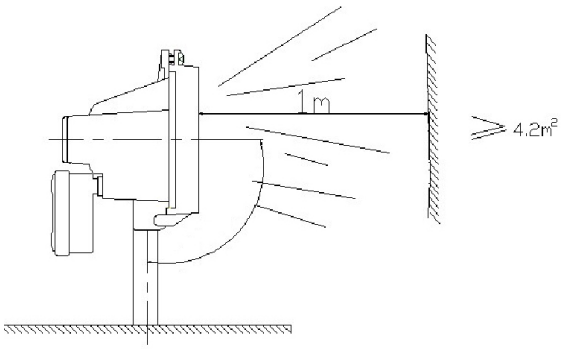

• ***Ajuste do detector (consoante o modelo)***

O detector infravermelho debaixo do projector tem dois potenciómetros para que você possa ajustar o tempo de iluminação após a detecção e o nivel de luminosidade a partir do qual a luminária deve ser ligada.

Potenciómetro « Temporização » (TIME):

Este botão permite ajustar o tempo de iluminação após a detecção. O tempo de iluminação pode ser ajustado de 12 segundos a 10 minutos. Rode o botão no sentido horário para aumentar este tempo e no sentido anti-horário para diminuir.

Potenciómetro « Luminosidade » (DAYLIGHT):

Este botão permite escolher o nivel de luminosidade a partir do qual o detector estará ativo. Rode o botão no sentido horário para reduzir o valor da luminosidade para o qual você deseja que o detector esteja ativo e no sentido anti-horário para aumentar.

Observações:
- O detector detecta melhor os movimentos com uma trajectória perpendicular ao eixo de detecção.
- Tendo em conta que o detector de movimento reage à mudança de temperatura, é possível que a luminária se acende independentemente da sua própria vontade por causa das condições meteorológicas ou aquelas relacionadas ao ambiente do detector.

5/ Substituição e manutenção das peças

• ***Substituição da lâmpada***

- Desaperte o parafuso e abaixe a tampa frontal para ter acesso à lâmpada.
- Retire a lâmpada defeituosa.
- Coloque a nova lâmpada sem tocar no vidro e recoloque a tampa frontal com o parafuso.

Cuidado: Não se deve tocar a lâmpada com as mãos nuas.

Nota: uma lâmpada nova pode produzir algum fumo e possivelmente causar um depósito no ecrã.

• ***Substituição e limpeza do vidro***

- A limpeza do vidro da sua luminária deve ser feita com um pano macio.
- Para pedir peças de reposição (vidros...), contate o nosso serviço pós-venda (ver detalhes de contato na secção 8/).

• ***Dimensões e tipo do vidro***

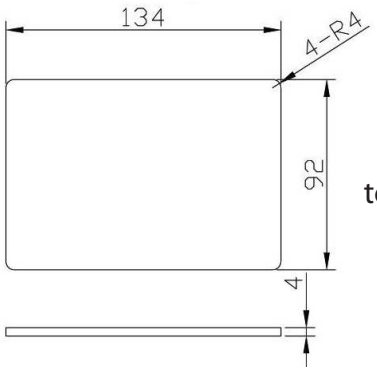

Vidro temperado

6/ Conformidade

A marcação CE cobre a conformidade com a Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE e a Directiva RoHS 2011/65/UE.

7/ Meio ambiente

Não deite fora os produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida útil com o lixo doméstico. Coloque-os em um ponto de recolha para reciclagem. Contacte as autoridades locais ou seu revendedor.

8/ Garantia

Apesar dos cuidados tomados em nosso produto e caso encontre quaisquer problemas, pedimos que entre em contato com a loja onde comprou o produto.

Este produto tem uma garantia voluntária do fabricante de **12 meses** a partir da data de compra, certificada pelo vendedor, com garantia total das peças e mão de obra, de acordo com o fim a que se destina o produto e com as instruções do manual. Esta garantia não se aplica a qualquer instalação incorrecta, má utilização, falta de manutenção, ligação incorrecta, sobretensão, as peças de desgaste normal, reparação tentada por sua conta, desmontagem ou modificação do produto ou da alimentação, quedas ou choques.

Os custos de transporte e embalagem ficam a cargo do comprador e a garantia voluntária não pode, em caso algum, dar direito a perdas e danos. Em caso de devolução, assegure a solidez do pacote que deve conter o aparelho. Não respondemos pelos danos no aparelho durante o transporte. O produto deve ser devolvido completo, com todos os acessórios originais fornecidos e com a cópia da prova de compra (fatura e/ou recibo).

Independentemente da garantia voluntária concedida, o fabricante permanece responsável pela falta de conformidade do bem com o contrato e pelos vícios redibitórios nos termos previstos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008).

Falsas indicações de data ou rasuras nos isentam de qualquer obrigação.

Muito importante: Para qualquer devolução ao nosso serviço pós-venda durante o período de garantia, é obrigatório juntar a fatura e/ou o recibo de compra, únicas provas admitidas.

Serviço pós-venda:
UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX - FRANÇA
TEL: +33-(0)4-71-61-13-91
FAX: +33-(0)4-71-61-06-29
Email: sav@unifirst.fr
Internet: www.unifirst-sav.fr